


BREVETTI 
PATENTED SYSTEM
BREVETS Made in Italy



Si raccomanda l'installazione a regola d'arte rispettando le normative CEI vigenti
 We strongly recommend a professional installation following the current regulations
 On recommande que l'installation soit professionnelle et conforme aux régulations en vigueur

LITEfree™

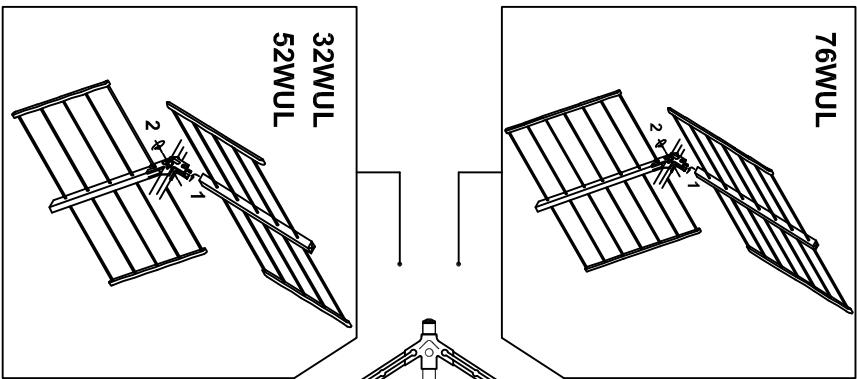

PER OBTENIRE L'EFFETTO ZENITALE INSERIRE IL DADO ALETTA E LA VITE M6 NELL'ASOLA ANZICHE NEL FORO.
IN ORDER TO OBTAIN THE ZENITH EFFECT INSERT THE FLY NUT AND M6 SCREW INTO THE SLOT INSTEAD OF THE HOLE.
POUR OBTENIR L'EFFET ZENITAL, INSERIR L'ECROU A PAPILLON ET LA VIS M6 DANS LA FENTE AU LIEU DU TROU.


76WUL

TRASMETTORE
TRANSMITTER
TRANSMETTEUR


NON UTILIZZARE UTENSILI PER SERRARE LE VITI
CAUTION DO NOT OVERTIGHTEN
NE PAS UTILISER OUTILS POUR SERVIR LES VIS

3 5 5 10 1

MANTENERE LA SCATOLA DEL DIPOLO VERSO IL BASSO.
KEEP THE DIPOLE BOX DOWN.
TENEZ LA BOÎTE DU DIPOLE VERS LE BAS.

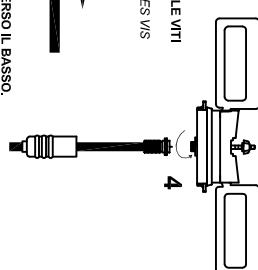

76WUL

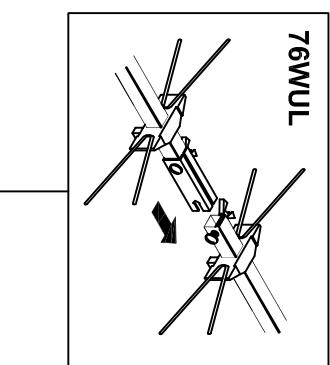

Made in Italy

