Sequenza di montaggio

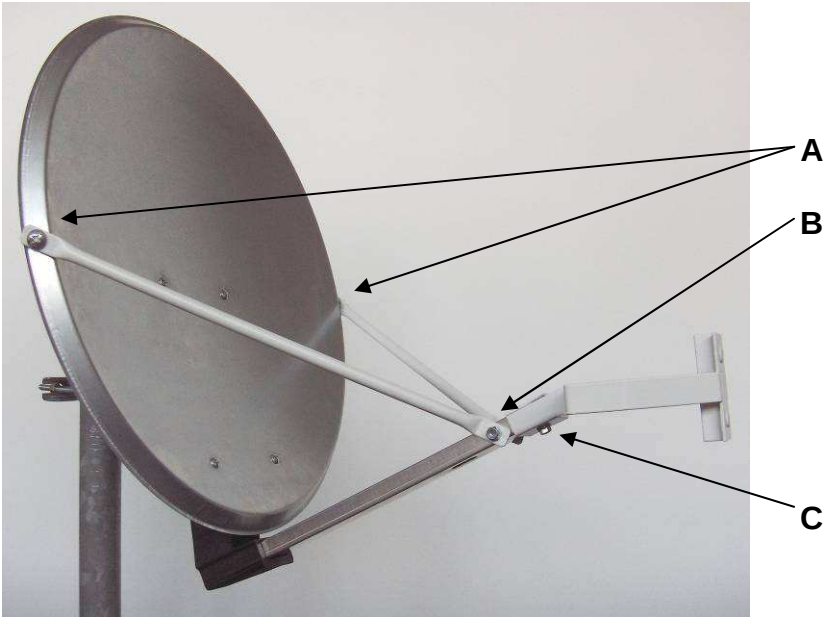

A) Utilizzare le due viti M6x12mm e i due dadi autobloccanti M6 presenti nel sacchetto per fissare il tirante al disco.
B) Utilizzare la vite M6x42mm ed il dado autobloccante M6 presenti nel sacchetto per fissare il tirante al monopode.
C) Utilizzare la vite ed il dado a corredo del portafeed per fissare la staffa al monopode.